TROUBLESHOOTING:

	Possible Cause	Corrective Action
Bulb will not light.	1. Bulb is burned out.	1. Replace light bulb.
	2. Power is off.	2. Make sure power supply is on.
	3. Cord not plugged in.	3. Make sure cord is plugged into the outlet.
	4. Circuit breaker off.	4. Make sure circuit breaker is to the 'on' position.
Fuse blows or circuit breaker trips when light is turned on.	1. Exposed wire	1. Discontinue use. Unplug unit from the wall and contact a qualified electrician or call the Home Depot Customer Service Team at 1-877-527-0313.

PRODUCT MAINTENANCE:

1. To clean simply wipe with a soft dry cloth.

2. Do not use any cleaners with chemicals, solvents or harsh abrasives.

LIMITED WARRANTY

The manufacturer warrants this portable luminaire to be free from defects in materials and workmanship for a period of one (1) year from date of purchase. This warranty applies only to the original consumer purchaser and only to products used in normal use and service. If this product is found to be defective, the manufacturer's only obligation, and your exclusive remedy, is the repair or replacement of the product at the manufacturer's discretion, provided that the product has not been damaged through misuse, abuse, accident, modifications, alterations, neglect or mishandling. This warranty shall not apply to any product that is found to have been improperly installed, setup, or used in any way not in accordance with the instruction supplied with the product. This warranty shall not apply to a failure of the product as a result of an accident, misuse, abuse, negligence, alteration, or faulty installation, or any other failure not relating to faulty material or workmanship. This warranty shall not apply to the finish on any portion of the product, such as surface and/or weathering, as this is considered normal wear and tear. **The manufacturer does not warrant and specially disclaims any warranty, whether express or implied, of fitness for a particular purpose, other than the warranty contained herein. The manufacturer specifically disclaims any liability and shall not be liable for any consequential or incidental loss or damage, including but not limited to any labor / expense costs involved in the replacement or repair of said product.**

INSTRUCTION MANUAL

Rhodes Bronze Floor Lamp

Home Depot SKU 873-577 (UPC 019293105958)

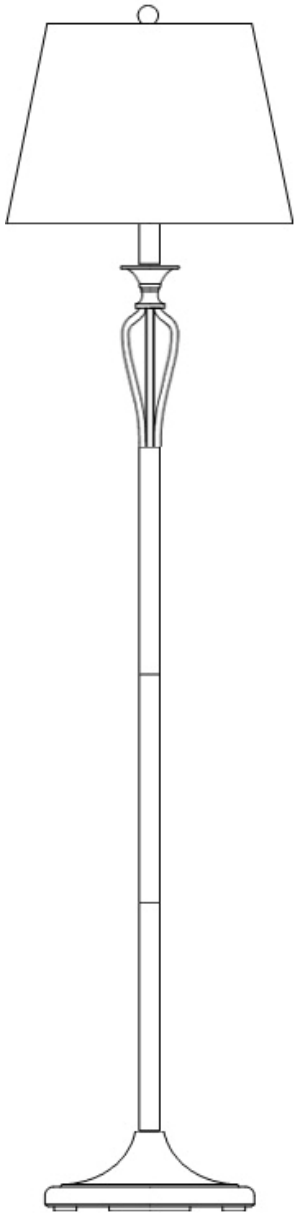

Thank you for purchasing this Hampton Bay interior portable luminaire. This product has been manufactured to the highest standards of safety and quality. The durable finish and hard backs shade design provide for care-free maintenance. Simply wipe with a clean towel to keep looking showroom new.

FEATURES:

1. Durable easy to maintain finish; simply wipe with a clean soft cloth to keep looking new.

2. Three-way rotary switch provides just the right amount of light where it is needed.

3. Popular E27 lamp holder may be fitted with a CFL equivalent energy-saving bulb.

QUESTIONS, PROBLEMS, MISSING PARTS:

Before returning to your local Home Depot, please call our Customer Service Team at 1-877-527-0313 or visit www.homedepot.com. Please reference your SKU 873-577 Rhodes Bronze Floor Lamp when speaking to a Customer Service agent.

CAUTION:

1. Before starting to assemble your portable luminaire, spread all parts out on a clean flat surface. Inspect each part for defects that may have occurred during shipping.

Important: Inspect the wire insulation for any cuts, abrasions or exposed copper that may have resulted during shipping. If there is a defect in the wire, DO NOT continue the assembly operation. Please call our Customer Service Team at 1-877-527-0313.

2. CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN IF YOU HAVE ANY ELECTRICAL QUESTIONS.

3. Keep your receipt and these Instructions for Proof of Purchase.

TOOLS REQUIRED FOR ASSEMBLY:

1 ea - 150-watt maximum 3-way type A bulb (or CFL equivalent) (not included)

PARTS INCLUDED FOR ASSEMBLY (parts are not to scale):

1 ea – Finial (A)



1 ea – Shade (B)

1 ea—Harp (C)

3 ea – Tubes (F, G, H)



1 ea – Socket Assembly (D)



1 ea - Body (E)



1 ea—Base (I)

ASSEMBLY INSTRUCTIONS:

1. Screw Socket Assembly (D) clockwise into Body (E) until secure; pull any excess cord through Body (E).
2. Screw Body (E) clockwise into Tube (F) until secure; pull any excess cord through Tube (F).
3. Repeat Step 2 for Tubes (G) and (H).
4. Screw Tube (H) clockwise into Base (I) until secure; pull any excess cord through Base (I).
5. Install Harp (C) to the Under Harp of Socket Assembly (D).
6. Install a 150-watt maximum Type A (or CFL equivalent) bulb (J) into Socket Assembly (D).
7. Install Shade (B) over Harp (C); secure by screwing Finial (A) clockwise to Harp (C).

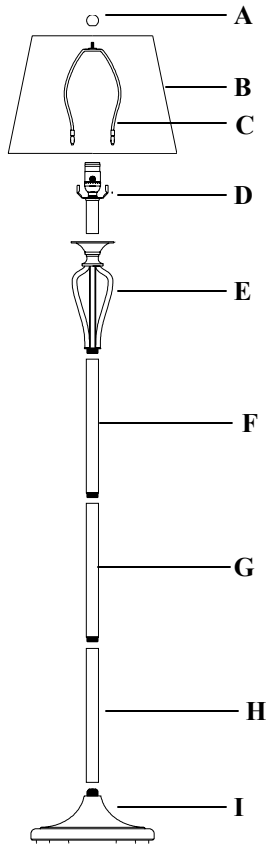

DÉPANNAGE :

	Cause possible	Solution
L'ampoule ne s'allume pas.	1. L'ampoule est brûlée.	1. Remplacer l'ampoule.
	2. L'alimentation est coupée.	2. S'assurer que l'alimentation est branchée.
	3. Le cordon n'est pas branché.	3. S'assurer que le cordon est branché à la prise.
	4. Le disjoncteur est déclenché.	4. S'assurer que le disjoncteur est enclenché.
Le fusible grille ou le disjoncteur se déclenche lorsque l'ampoule s'allume.	1. Le câble est à découvert.	1. Cesser l'utilisation. Débrancher la lampe de la prise murale et communiquer avec un électricien qualifié ou appeler le service à la clientèle de Home Depot au 1-877-527- 0313.

ENTRETIEN :

1. Pour le nettoyage, essuyer simplement avec un chiffon doux et sec.
2. Ne jamais utiliser de produits nettoyants contenant des produits chimiques, des solvants ou des produits abrasifs.

GARANTIE LIMITÉE

Le fabricant garantit ce luminaire portatif contre les défauts de matériau et les vices de fabrication pour une période d'un (1) an à partir de la date d'achat. Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur initial et aux produits utilisés dans les conditions normales d'utilisation et d'entretien. Si ce produit est défectueux, la seule obligation du fabricant, et votre seul recours, est la réparation ou le remplacement à la discrétion du fabricant, à condition que le produit n'ait pas été endommagé à la suite d'une mauvaise utilisation, d'un abus, d'un accident, de modifications, d'altérations, de négligence ou d'une mauvaise manipulation. Cette garantie ne s'appliquera en aucun cas aux produits qui n'ont pas été correctement montés, installés ou utilisés conformément aux instructions fournies avec le produit. Cette garantie ne s'appliquera en aucun cas à un produit défectueux en raison d'une utilisation incorrecte, d'un accident, de négligence, d'altérations ou d'une installation incorrecte, ou de tout autre bris non lié à un défaut de matériau ou à un vice de fabrication. Cette garantie ne s'applique en aucun cas au fini de toute partie du produit, telle que la détérioration de la surface ou l'usure résultant d'une utilisation normale du produit. **Le fabricant ne garantit aucunement, et réfute expressément toute garantie, explicite ou tacite, d'utilité quelconque, autre que la garantie exprimée aux présentes. Le fabricant décline également toute responsabilité et ne pourra être tenu pour responsable d'une perte ou d'un dommage consécutif ou accessoire, y compris, mais sans s'y limiter, les coûts de main-d'œuvre et les frais impliqués par le remplacement ou la réparation dudit produit.**

MANUEL D'INSTRUCTIONS
Lampe sur pied Rhodes au fini bronze
Nº UGS Home Depot 873-577 (CUP 019293105958)

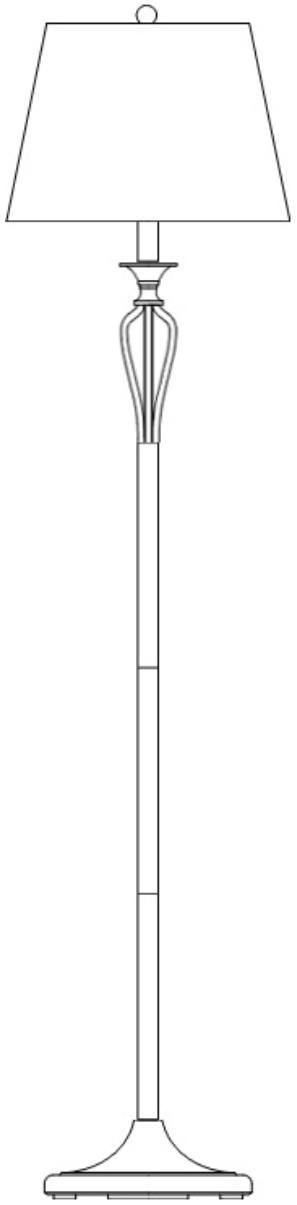

Merci d’avoir acheté ce luminaire portatif d’intérieur de Hampton Bay. Ce produit a été fabriqué en conformité avec les normes les plus strictes de sécurité et de qualité. Le fini et l'abat-jour durables ne requièrent aucun entretien. Il suffit de l’essuyer avec un linge propre pour que son aspect reste comme neuf.

CARACTÉRISTIQUES :

1. Fini durable et facile à entretenir : il suffit de l’essuyer avec un chiffon doux et propre pour préserver son éclat.
2. Le commutateur rotatif à trois voies fournit la quantité de lumière appropriée là où elle est nécessaire
3. Les douilles E27 courante peuvent accueillir des ampoules à économie d’énergie de puissance équivalente.

QUESTIONS, PROBLÈMES, PIÈCES MANQUANTES :

Avant de retourner cet article à votre Home Depot, veuillez communiquer avec notre équipe de service à la clientèle au 1-877-527-0313 ou consulter le www.homedepot.com. Veuillez indiquer le no UGS 873-577 Lampe sur pied Rhodes au fini bronze au représentant du service à la clientèle.

ATTENTION :

1. Avant d’entreprendre l’assemblage du luminaire portatif, disposer toutes les pièces sur une surface plane et propre. Inspecter chaque pièce pour détecter tout bris qui aurait pu survenir pendant l’expédition.

Important : S’assurer que la gaine protectrice du câble ne présente pas de coupures, d’abrasions ou de cuivre apparent résultant de bris survenus pendant l’expédition. Si le câble est abîmé, NE PAS poursuivre l’assemblage. Communiquer avec notre service à la clientèle au 1‑877‑527-0313.

1. POUR TOUTE QUESTION AVANT TRAIT À L’ÉLECTRICITÉ, CONSULTER UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ.
2. Conserver votre reçu, ainsi que ce mode d’emploi, à titre de preuve d’achat.

OUTILS REQUIS POUR L’ASSEMBLAGE :

1 pcs – Ampoules de type A de 150 W max. à trois voies
(ou des ampoules fluocompactes équivalentes)
(non comprises)

PIÈCES COMPRISES POUR L’ASSEMBLAGE (les illustrations ne sont pas à l’échelle) :

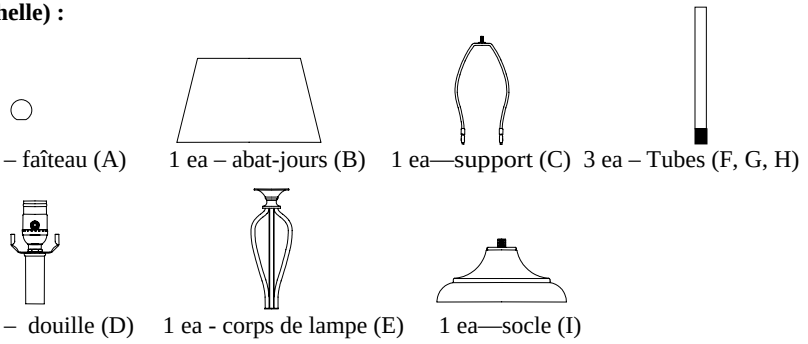

1 ea – faîteau (A) 1 ea – abat-jours (B) 1 ea—support (C) 3 ea – Tubes (F, G, H)

1 ea – douille (D) 1 ea - corps de lampe (E) 1 ea—socle (I)

INSTRUCTIONS D’ASSEMBLAGE :

1. Vissez la douille (D) au corps de la lampe (E) dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à ce qu’elle tienne bien en place, puis faites passer l’excédent de cordon dans le corps (E).
2. Vissez le corps (E) au socle (F) dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à ce qu’il tienne bien en place, puis faites passer l’excédent de cordon dans le socle (F).
3. Répétez l’étape 2 pour les tubes (G) et (H).
4. Vissez le tube (H) dans le socle (I) dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il tienne bien en place, puis faites passer l'excédent de cordon à travers le socle (I).
5. Installez le support (C) à l’endroit prévu à cet effet sur la douille (D).
6. Vissez une ampoule (J) de type A de 150 watts maximum (ou une ampoule fluocompacte de puissance équivalente) dans la douille (D).
7. Installez l’abat-jour (B) sur le support (C) et assurez-vous qu’il tienne bien en place en vissant le faîteau (A) au support (C), dans le sens des aiguilles d’une montre.

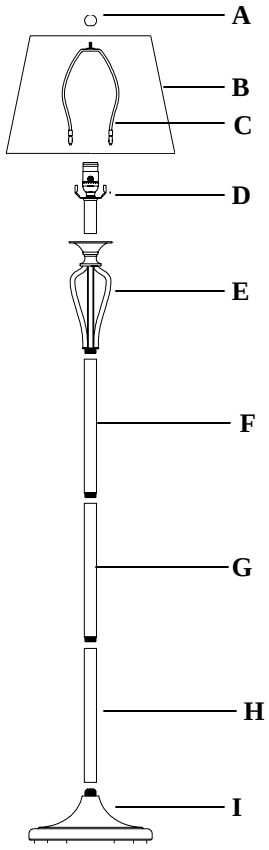

DETECCIÓN Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS:

	Causa posible	Acción correctiva
El foco no se enciende.	1. El foco está fundido.	1. Reemplaza el foco.
	2. No hay corriente eléctrica.	2. Asegúrate que haya corriente eléctrica.
	3. El cable no está enchufado.	3. Asegúrate que el cable esté conectado en el toma-corrien-te.
	4. El cortacircuitos está apagado.	4. Asegúrate que el cortacircuitos esté en la posi-ción 'on' (encendido).
Salta el fusible o el cortacircuitos se dispara cuando la luz se enciende.	1. Cable expuesto	1.No continúes usando el pro-ducto. Desconecta la unidad de la pared y contacta a un elec-tricista calificado o llama al Equipo de Servicio al Cliente de The Home Depot al 1-877- 527-0313.

MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO:

1. Para limpiar simplemente pásale por encima un paño limpio.
2. No uses ningún limpiador con compuestos químicos, disolventes o abrasivos fuertes.

GARANTÍA LIMITADA

El fabricante garantiza que esta lámpara portátil no tiene defectos de material ni de mano de obra por un período de un (1) año a partir de la fecha de compra. Esta garantía se aplica sólo al comprador original y sólo a los productos utilizados durante un uso y servicio normales. Si este producto se encuentra defectuoso, la única obligación del fabricante y el recurso exclusivo que usted tiene, es la reparación o reemplazo del producto a discreción del fabricante, siempre que el producto no haya sido dañado por uso indebido, abuso, accidente, modificaciones, alteraciones, negligencia o maltrato. Esta garantía no se aplica a ningún producto que haya sido montado o instalado incorrectamente o usado de una manera que no sea acorde con las instrucciones suministradas con el mismo. Esta garantía no se aplica a fallas del producto como resultado de accidente, uso indebido, abuso, negligencia, alteración o instalación inadecuada o cualquier otro fallo no relacionado con mano de obra o material defectuoso. Esta garantía no se aplica al acabado en ninguna parte del producto tal como la superficie y/o erosión, ya que esto se considera desgaste natural. **El fabricante no garantiza y declina en especial cualquier garantía, ya sea expresa o implícita, de idoneidad para cierto fin, que no sea la garantía que aquí se incluye. El fabricante decina específicamente cualquier responsabili-dad y no será responsable por ninguna pérdida o daño consecuente o incidental incluyendo, entre otros, costos por mano de obra/ gastos inherentes al reemplazo o reparación de dicho producto.**

MANUAL DE INSTRUCCIONES
Lámpara de Bronce Rhodes
Tipo Antorcha

Home Depot SKU 873-577 (UPC 019293105958)

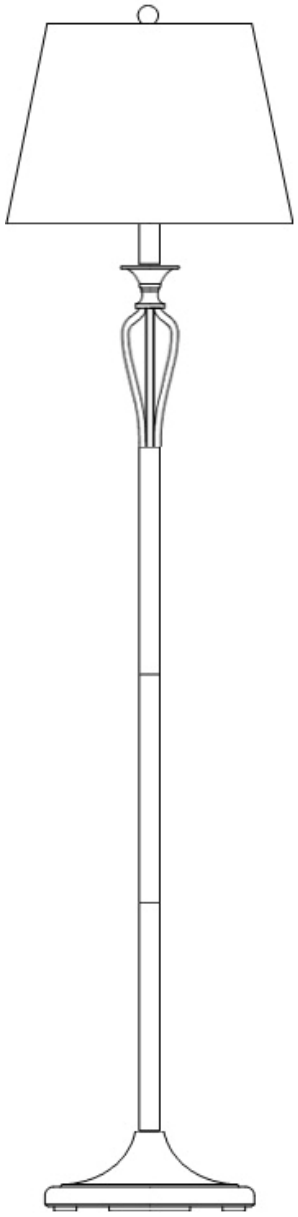

Gracias por adquirir esta lámpara portátil para interiores de Hampton Bay. Este producto ha sido fabricado siguiendo los estándares más altos de calidad y seguridad. El acabado duradero y el diseño con pantalla sólida requieren poco mantenimiento. Simplemente pasa un paño limpio sobre la lámpara para devolverle su aspecto de nueva.

CARACTERÍSTICAS:

1. Acabado duradero de fácil mantenimiento; simplemente pásale un paño limpio para que recupere su aspecto de nueva.

2. El interruptor rotatorio de tres vías brinda la cantidad de luz precisa donde se necesita.

3. La popular lámpara E27 funciona con una bombilla CFL equivalente para ahorrar de energía.

PREGUNTAS, PROBLEMAS, PIEZAS FALTANTES:

Antes de devolver el producto a tu The Home Depot local, por favor llama a nuestro Equipo de Servicio al Cliente al 1-877-527-0313 o visitar www.homedepot.com. Usa como referencia el SKU 873-577 Lámpara de Bronce Rhodes tipo Antorcha para Piso cuando hables con un agente de Servicio al Cliente.

PRECAUCIÓN:

1. Antes de empezar a ensamblar tu lámpara portátil, extiende todas las piezas sobre una superficie plana y limpia. Revisa que ninguna pieza tenga daños que puedan haber ocurrido durante el envío.

Importante: Revisa que que el aislante del cable no presente cortes, abrasiones o cobre expuesto que pudieran haber ocurrido durante el envío. Si existe algún defecto en el cable, NO continúes la operación de ensamblaje. Llama a nuestro Equipo de Servicio al Cliente al 1-877-527-0313.

1. CONSULTA A UN ELECTRICISTA CALIFICADO EN CASO DE TENER ALGUNA DUDA SOBRE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA.
2. Guarda tu recibo y estas instrucciones como comprobante de compra.

HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL ENSAMBLAJE:

1 de 150 vatios de máximo de tres manera y
(o una bombilla CFL equivalente)
(no incluidas)

PIEZAS INCLUIDAS PARA EL ENSAMBLAJE (no están a escala):

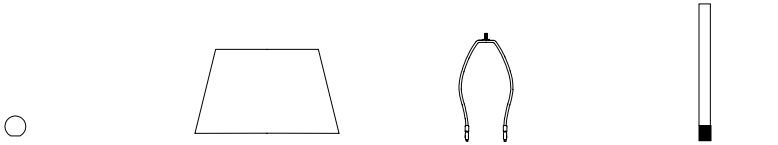

1 Junta (A) 1 Pantalla (B) 1 Arpa (C) 3 Tubo (F, G, H)

1 Portabombillas (D) 1 - Cuerpo (E) 1 Base (I)

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE :

1. Atornilla el Ensamblaje del Portabombillas (D) al Cuerpo (E), girando de izquierda a derecha hasta que esté fijo; inserta el exceso de cable dentro del Cuerpo (E).
2. Atornilla el Cuerpo (E) al Tubo (F), girando de izquierda a derecha hasta que esté fijo; inserta el exceso de cable dentro del Tubo (F).
3. Repite el Paso 2 para los Tubos (G) y (H).
4. Atornilla el Tubo (H) a la Base (I), girando de izquierda a derecha hasta que esté fijo; inserta el exceso de cable dentro la Base (I).
5. Instala el Arpa (C) debajo del Arpa del Ensamblaje del Portabombillas).
6. Instala una bombilla (J) Tipo A de 150 vatios de máximo (o una bombilla CFL equivalente) en el Portabombillas (D).
7. Instala la Pantalla (B) sobre el Arpa (C); asegúrala a la Junta (A) girando de izquierda a derecha.